


Montasjeanvisning for montering av varmemefolie




1. Rengjør overflaten og påse at gulvet er rett.
2. Monter isolasjonsplater.

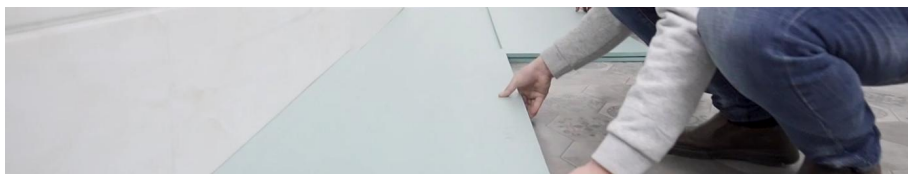



3. Kutt isolasjonsplatene slik at de dekker hele gulvet.



4. Rull ut varmemfolien og forsikre deg om at ønsket området er dekket før varmemfolien kuttes for ønsket lengde.

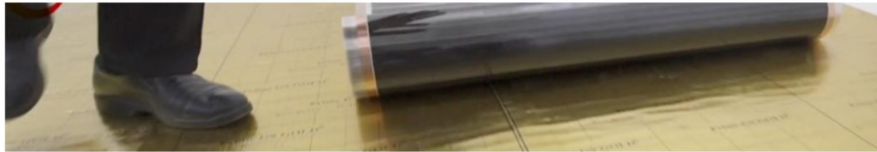


5. Påse at varmemfolien ikke overlapper hverandre og at avstand fra vegg er 10 cm.

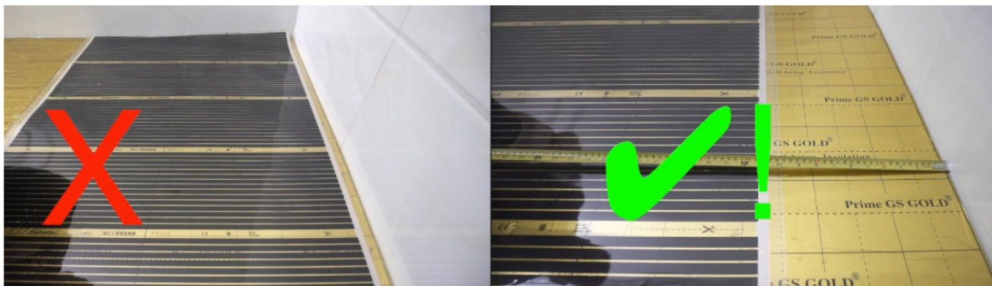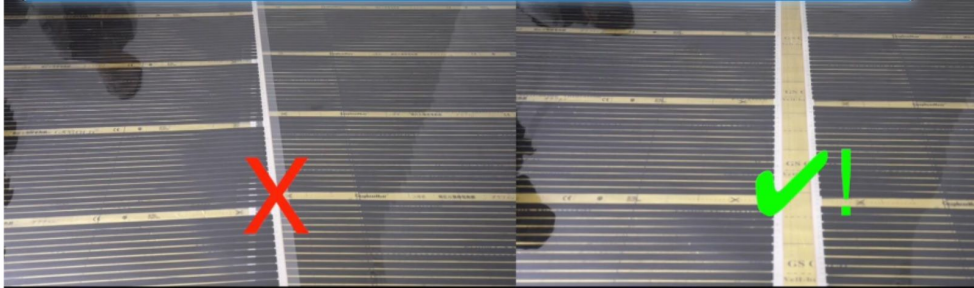

6. Isoler ene enden av varmemfolien (område der tilkobling av tilførsel ikke blir aktuelt).



7. Koble til varmemefolien ved bruk av KLIPS og isoler disse.

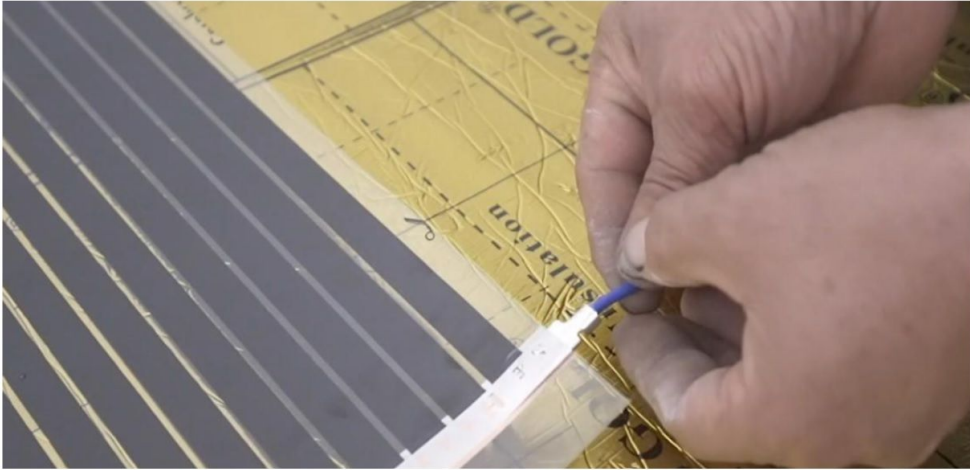

8. Skjær ut et område i isolasjonsplaten for å plassere tilkoblingspunktet i hullet



9. Legg fuktsperre på varmemfolien og til slutt så kan gulvet monteres

